

## Záručné podmienky

Záruka sa vzťahuje na konštrukciu, použité súčiastky a materiál, výrobné prevedenie a funkčné vlastnosti a trvá 24 mesiacov odo dňa zakúpenia resp. montáže a to najneskôr do troch týždňov odo dňa zakúpenia.

Platnosť záruky je podmienená:

- riadne vyplneným záručným listom
- montáž taxametra do vozidla vykonalo servisné stredisko distribútora, čo treba preukázať riadne vyplneným montážnym listom

Po splnení týchto podmienok bude prípadná vada samotného výrobku bezplatne odstránená.

Spotrebiteľ stráca nárok na bezplatnú opravu ak sa zistí, že:

- pripojil výrobok na napätie vyššie ako 16V
- použil výrobok v nevhodnom prostredí, mechanicky ho poškodil alebo nezabránil jeho poškodeniu
- bol vykonaný zásah do výrobku spotrebiteľom alebo inou neoprávnenou osobou

Záruku, výmenu výrobku a zrušenie kúpnej zmluvy uplatňuje spotrebiteľ zásadne u distribútora prostredníctvom predajcu.

## Záručný list

Typ/Výrobné číslo:.....

Predávajúci:.....

Dátum predaja:.....

Dátum montáže:.....

Servisné stredisko:.....



## OBSLUHA

Taxameter má na prednej strane 5

tlačítok : **OP, K1, K2, K3 a K4**

Taxameter pracuje v troch módoch:  
voľno – obsadené – stop, tieto módy sa prepínajú tlačítkom **OP**



V každom móde taxametra majú

tlačítka **K1, K2, K3 a K4** inú funkciu.



**K3** Na displeji sa zobrazí deň-mesiac  
Na displeji sa zobrazí rok

**K2** **K4** Vypnutie taxametra

**K1** – dodatočná tlač poslednej účtenky

**K2 držať** – End-shift, stlačiť K1 – receipt copy potvrdiť tlač kopie účt. s K4



**K1** Voľba sadzby - hore

**K2** Voľba sadzby - dolu

**K3** Príplatky

**K4** Zrušenie príplatkov

**K1** **K4** Navol. ceny dohodou ForFA

- K1– 0,01€, K2-0,10€, K3- 1€, K4- 10€

K3+K4 nulovanie ceny,

OP potvrdenie ceny dohodou



**K1** Tlač účtenky

## Korekcia času

Umožnené raz za 7 dní + - 2minúty  
o 12 hodine.

11:58 + 2 minúty

12:02 – 2 minúty

V móde VOĽNO spolu stlačiť **K1** **K3**

Na Displeji sa rozsvieti SINCHRO a čas nastaví na 12:00 hod.

**Digitax**  
AUTOMOTIVE ELECTRONICS



## Taxameter

## Užívateľská príručka

## Ako vyčítať pamäte z taxametra

Pamäte sú rozdelené do dvoch blokov blok 1 a blok 2.

V móde VOĽNO spolu stlačiť 


Na displeji sa zobrazí STATIS.

**Na malom displeji** v segmente SADZBA sa zobrazí číslo bloku a v segmente PRÍPLATKY sa zobrazí pozícia v bloku.

**Na veľkom displeji** sa zobrazí parameter – pamäť k príslušnej pozícii v bloku.

### Zmena pozície v bloku:

 K2 Prepínanie pozície – hore

 K1 Prepínanie pozície – dolu

### Zmena bloku:

 K3 Prepínanie bloku 1 alebo 2



Ukončenie prezeranie pamäti

Návrat do módu VOĽNO

## Ako vytlačiť údaje z pamäte taxametra

V móde VOĽNO spolu stlačiť 

Na displeji sa zobrazí STATIS.

### Pozícia Blok

- |   |           |
|---|-----------|
| <b>1.</b>   | <b>1.</b> |
| K4 - Tlač prekroenie rýchlosti (ak nastavené)   |           |
| <b>2.</b>   | <b>1.</b> |
| K4 - Tlač všetky jazdy  |           |
| <b>3.</b>   | <b>1.</b> |
| K4 – Tlač jazdy uložené od posledného tlačenia  |           |
| <b>4.</b>   | <b>1.</b> |
| K4 – Tlač posledných 50 jazd  |           |
| <b>8.</b>   | <b>1.</b> |
| K4 – Tlač celové pamäte blok 1 a 2  |           |
| <b>9.</b>   | <b>1.</b> |
| K4 – Tlač pamäť mesiaca (možnosť výberu potrebného mesiaca)                                 |           |
| <b>16.</b>  | <b>1.</b> |
| K4 – Tlač pamäť vodiča  |           |
| <b>19.</b>  | <b>1.</b> |
| K4 – Vynulovanie pamäťový Blok 1 – priebežné počítadlo, automaticky vytlačí uložené hodnoty |           |
| <b>29.</b>  | <b>1.</b> |
| K4 – Vynulovanie pamäťový Blok 1  |           |

### Tlač smeny vodiča - priebežnej úzáverky

Podržať K2 na displeji sa zobrazí end-shift, stlačiť K4 pre ukončenie smeny. Displej CLOSED – po stlačení OP sa automaticky otvorí smena (v prípade

nastaveného čísla vodiča pod kódom postupovať podľa inštrukcií servisu.

## Pozície v blokoch pre vyčítanie pamäti

Pozícia v bloku

1. Počet jazd
2. Prírastky spolu
3. KM. Spolu
4. KM. Voľno
5. KM. Obsadené
6. KM. Načierno
7. KM. Prekročená rýchlosť
8. Tržba spolu
9. Tržba karty
10. Tržba jazdy
11. Tržba príplatkov
12. DPH spolu
13. Doba voľno
14. Doba obsadený
15. Doba čakanie
16. Doba celkom
17. Tržba sadzba 1.
18. Tržba sadzba 2.
19. Tržba sadzba 3.
20. Tržba sadzba 4.
21. Tržba sadzba 5.
22. Tržba sadzba 6.
23. Tržba sadzba X
24. Prírastky sadzba 1.
25. Prírastky sadzba 2.
26. Prírastky sadzba 3.
27. Prírastky sadzba 4.
28. Prírastky sadzba 5.
29. Prírastky sadzba 6.
30. Prírastky sadzba X
31. KM. Sadzba 1.
32. KM. Sadzba 2.
33. KM. Sadzba 3.
34. KM. Sadzba 4.
35. KM. Sadzba 5.
36. KM. Sadzba 6.
37. KM. Sadzba X
38. – 44. Voliteľný
45. Prepítné spolu


## Výmena pásky tlačiarne

NEVYSTAVUJTE TERMOPÁSKU PRIAMEMU SLNEČNÉMU ŽIARENIU!



Odstráňte jemným stlačením priesvitný kryt zo zásobníka pásky.

Vsuňte rolku papiera do priestoru pre papier popisnou stranou od Vás a tlačiareň si sama natiahne papier.

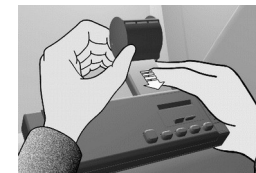

Nasadíte priesvitný kryt pásky na zásobník.



Možnosti uloženia zásobníka

Vzadu

Vpredu

